

SE-Unimont 8-20"

Pos.	Best.Nr.	Benennung
01	5198883 WH 8300	Armazón de la máquina 8-20"
02	5198883 WH 8213	Columna-guía del elevador
03	5198883 WH 8214	Husillo trapezoide TR 32 x 12
04	5198883 WH 8263	Brida de sujeción
05	5198883 WH 8262	Motor reductor con freno S 0,2 A DA 80 B, completo
06	5198883 WH 8217	Cerrojo plano para cordón
07	5198883 WH 8218	Plato de cubierta para control visual
08	5198883 WH 8202	Chapa de cubierta para SE 8-20"
09	5198883 WH 8864	Palanca de montaje especial SE (1 unidad)
10	5198883 WH 8305	Juego de tablonos para SE 8-20"
11	5198883 WH 8306	Cerrojo plano 60/10 – largo
12	5198883 WH 8307	Cerrojo plano 60/10 – corto
13	5198883 WH 8219	Caja de control
14 *	5198883 WH 8220	Tecla
15	5198883 WH 8018	Soporte para plataforma, lado izquierdo, con distanciador
16	5198883 WH 8019	Soporte para plataforma, lado derecho, con distanciador
17	5198883 WH 8221	Rodamiento de bolas de contacto angular 100-3205A-2RS1TN9
18	5198883 WH 8222	Muelle 6 x 6 x 80 - DIN 6885 A
19	5198883 WH 8701	Cilindro distanciador 60 t
20	5198883 WH 8244	Mandril de centraje, largo: 135 mm
21	5198883 WH 8245	Mandril de centraje, largo: 315 mm
22	5198883 WH 8246	Mandril de centraje, largo: 365 mm
23	5198883 WH 8247	Mandril de centraje, largo: 490 mm
24 *	5198883 WH 8223	Interruptor
25 *	5198883 WH 8224	Cordón
26	5198883 WH 8225	Bloque-guía del elevador
27 *	5198883 WH 8226	Rodillo 35
28	5198883 WH 8227	Eje del rodillo
29 *	5198883 WH 8228	Tuerca trapezoide TR 32 x 12
30	5198883 WH 8229	Pieza de conexión
31	5198883 WH 8230	Plato de fijación para brazo de horquilla
32	5198883 WH 8243	Brazo de horquilla 8-20"
33	5198883 WH 8232	Casquillo distanciador 20 x 4,5 – largo: 25 mm
35	5198883 WH 6139	Brida de seguridad
36	5198883 WH 6169	Soporte para anillos (aros) de llanta
37	5198883 WH 6170	Porta-herramienta
38A	5198883 WH 8171	Unidad hidráulica MP 54 200 bar, modelo con marcha estándar #
38B	5198883 WH 6249	Unidad hidráulica MP 44 200 bar, modelo con marcha rápida #
38C	5198883 WH 8172	Unidad hidráulica MP 54 315 bar, modelo con marcha estándar #
38D	5198883 WH 8173	Unidad hidráulica MP 44 315 bar, modelo con marcha rápida #
39A	5198883 WH 8798	Bloque de la palanca de mando SG1G-P, 200 bar, modelo con marcha estándar #
39B	5198883 WH 8712	Bloque de la palanca de mando SKS 341-3, 200 bar, modelo con marcha rápida #
39C	5198883 WH 8175	Bloque de la palanca de mando SG1 G-P 315 bar, modelo con marcha estándar #

Los componentes marcados con asterisco (*) son piezas de desgaste para las que excluimos todo tipo de 33 responsabilidad jurídica. En este caso se trata de todas las herramientas mencionadas.

39D	5198883 WH 8176	Bloque de la palanca de mando SKS 341-3 315 bar, modelo con marcha rápida # # Siempre indique el voltaje (V y Hz)
40A	5198883 WH 3800	Racor roscado EO EVT 12 PSR
40B	5198883 WH 3738	Racor roscado EO EVL 15 PLR ½"
41	5198883 WH 3730	Racor roscado EO GE 15 PLR ½"
41A	5198883 WH 3796	Racor roscado EO GE 12 PSR ¼"
41B	5198883 WH 3795	Racor roscado EO GE 12 PSR
42	5198883 WH 3744	Racor roscado EO RI 1" x ½"
43	5198883 WH 3747	Racor roscado EO MAV-EV 12 PLR
43A	5198883 WH 3801	Racor roscado EO MAV-EV 12 PSR ¼"
44	5198883 WH 3739	Racor roscado EO KOR 15/12 PL
45	5198883 WH 3743	Anillo de obturación ¼"
46	5198883 WH 8174	Chapa de fijación para bloque de la palanca de mando modelo con marcha estándar
47A	5198883 WH 3750	Racor roscado EO GE 15 PLM 18 x 1,5
47B	5198883 WH 3797	Racor roscado EO GE 12 PSM
48	5198883 WH 3802	Manguera de alta presión 2SN-DN10 x 900 –DKS 90° / DKS90°
49	5198883 WH 3803	Manguera de alta presión 2SN-DN10 x 2300 –DKS / DKS 90°
50A	5198883 WH 3751	Racor roscado EO WE 15 PLM 18 x 1,5
50B	5198883 WH 3776	Racor roscado EO WE 12 PSM – cónico
51	5198883 WH 3804	Manguera de alta presión 2SN-DN10 x 900 – DKS / DKS90°
52	5198883 WH 3805	Manguera de alta presión 2SN-DN10 x 1800 – DKS / DKS
53	5198883 WH 6255	Manómetro 62 / 400 bar
54	5198883 WH 8713	Manguera de alta presión DN 12 x 750 – DKL15L/DKL15L 90°
55	5198883 WH 8714	Manguera de alta presión DN 12 x 1800 – DKL15L/DKL15L 90°
56	5198883 WH 8715	Manguera de alta presión DN 12 x 2300 – DKL15L/DKL15L 90°
57 *	5198883 WH 8233	Plato para elevador, lado izquierdo
58 *	5198883 WH 8234	Plato para elevador, lado derecho
59	5198883 WH 8251	Eje 8-20"
60 *	5198883 WH 8236	Casquillo del cojinete 3040 con perforación
61 *	5198883 WH 8237	Casquillo del cojinete 3040 sin perforación
62 *	5198883 WH 4144	Manilla en cruz M 10 x 25
63	5198883 WH 6121	Amortiguador de goma 50 x 42 – M 10, lado exterior
64	5198883 WH 8250	Soporte para pasta de montaje
65	5198883 WH 2552	Tornillo avellanado DIN 7991 – M 8 x 30

84	5198883 WH 6154	Amortiguador de goma 30 x 20
85	5198883 WH 8792	Cinzel ancho
86	5198883 WH 8260	Placa de montaje (a partir de la máquina no. 55903)
87	5198883 WH 8252	Unidad de control eléctrica completo
88	5198883 WH 8253	Interruptor principal
89	5198883 WH 8254	Transformador T1
90	5198883 WH 8089	Casquillo distanciador 25 x 4,5 – largo: 16 mm
91A	5198883 WH 8799	Interruptor sustitutivo de fin de carrera para modelo con marcha estándar
91B	5198883 WH 8074	Interruptor sustitutivo de fin de carrera para modelo con marcha rápida
92A	5198883 WH 8179	Abrazadera para modelo con marcha estándar
92B	5198883 WH 6174	Abrazadera para modelo con marcha rápida
93	5198883 WH 6144	Breves instrucciones para máquinas SE-Unimont

34 Los componentes marcados con asterisco (*) son piezas de desgaste para las que excluimos todo tipo de responsabilidad jurídica. En este caso se trata de todas las herramientas mencionadas.


94	5198883 WH 6145	Escudo de plexiglás
95	5198883 WH 8261	Placa de cubierta (a partir de la máquina no. 55903)
96	5198883 WH 8255	Contactador K1 – sistema hidráulico
97	5198883 WH 8256	Contactador K2 – elevador „abajo“
98	5198883 WH 8257	Contactador K3 – elevador „arriba“
99	5198883 WH 8258	Interruptor de seguridad del motor Q2 – para elevador de neumáticos
100	5198883 WH 8259	Interruptor de seguridad del motor Q1 – para unidad hidráulica

107	5198883 WH 2202	Tornillo de cabeza hexagonal DIN 933 – M 10 x 30
108	5198883 WH 2452	Tuerca plana DIN 936 – M 10
109	5198883 WH 1888	Tornillo de sujeción DIN 916 – M 6 x 16
110	5198883 WH 1889	Tornillo de sujeción DIN 916 – M 5 x 6
111	5198883 WH 1827	Tornillo de sujeción DIN 914 – M 10 x 40
112	5198883 WH 3563	Tornillo avellanado DIN 7991 – M 10 x 50
113	5198883 WH 2220	Tornillo de cabeza hexagonal DIN 933 – M 16 x 50
114	5198883 WH 2019	Tornillo de cabeza hexagonal DIN 931 – M 14 x 140
115	5198883 WH 2221	Tornillo de cabeza hexagonal DIN 933 – M 10 x 20
116	5198883 WH 2203	Tornillo de cabeza hexagonal DIN 933 – M 8 x 20
117	5198883 WH 1631	Tornillo de cabeza redonda DIN 603 – M 10 x 30
118	5198883 WH 2204	Tornillo de cabeza hexagonal DIN 933 – M 8 x 30
119	5198883 WH 2208	Tornillo de cabeza hexagonal DIN 933 – M 8 x 12
120	5198883 WH 2253	Tornillo de cabeza hexagonal DIN 933 – M 6 x 20
121	5198883 WH 2244	Tornillo de cabeza hexagonal DIN 933 – M 24 x 90
122	5198883 WH 1483	Arandela DIN 440 – R 26
123	5198883 WH 1211	Arandela DIN 125 - 17
124	5198883 WH 1480	Arandela DIN 440 – R 18
125 *	5198883 WH 8180	Vástago roscado M 12 x 360
126	5198883 WH 2009	Tornillo de cabeza hexagonal DIN 931 – M 8 x 50
127	5198883 WH 1627	Tornillo de cabeza redonda DIN 603 – M 10 x 100
128	5198883 WH 1626	Tornillo de cabeza redonda DIN 603 – M 6 x 50
129	5198883 WH 1759	Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912 – M 16 x 40 – calidad 12.9
130	5198883 WH 1797	Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912 – M 5 x 10
131	5198883 WH 3559	Tornillo avellanado DIN 7991 – M 5 x 10
132 *	5198883 WH 5431	Tornillo con ojo M 10 x 20
133	5198883 WH 2677	Tuerca de seguridad DIN 985 – M 10
134	5198883 WH 2678	Tuerca de seguridad DIN 985 – M 8
135	5198883 WH 2679	Tuerca de seguridad DIN 985 – M 12
136	5198883 WH 2680	Tuerca de seguridad DIN 985 – M 14
137	5198883 WH 2408	Tuerca hexagonal DIN 934 – M 6
138	5198883 WH 2403	Tuerca hexagonal DIN 934 – M 24
139	5198883 WH 1402	Tuerca de mariposa DIN 315 – M 8
140	5198883 WH 1204	Arandela DIN 125 - 8,4
141	5198883 WH 1203	Arandela DIN 125 - 10,5
142	5198883 WH 8182	Pie de soporte derecho para plataforma
143	5198883 WH 8183	Pie de soporte izquierdo para plataforma
144	5198883 WH 8187	Soporte para plataforma, lado izquierdo
145	5198883 WH 2219	Tornillo de cabeza hexagonal DIN 933 – M 6 x 12
146	5198883 WH 8188	Soporte para plataforma, lado derecho
147	5198883 WH 8780	Cerrojo plane 40/8
148	5198883 WH 8194	Casquillo distanciador, largo: 32 mm


Los componentes marcados con asterisco (*) son piezas de desgaste para las que excluimos todo tipo de 35 responsabilidad jurídica. En este caso se trata de todas las herramientas mencionadas.

148A	5198883 WH 8242	Casquillo distanciador, largo: 22 mm
149	5198883 WH 8189	Pieza angular de sujeción, lado izquierdo
150	5198883 WH 8190	Pieza angular de sujeción, lado derecho
151	5198883 WH 8191	Tablones para el remolque SE-Móvil – 1 juego
152	5198883 WH 2221	Tornillo de cabeza hexagonal DIN 933 – M 10 x 20
153	5198883 WH 1203	Arandela DIN 125 - 10,5
154 *	5198883 WH 8093	Rascador DA 17 – 1000 – N90
155 *	5198883 WH 8782	Stepseal con anillo en O S55013-1000-346-8307
156 *	5198883 WH 3952	Empaquetadura compacta para pistón SK 200-1
157 *	5198883 WH 3958	Anillo en O no. 367-8307
158	5198883 WH 8248	Plato superior para barra del pistón 195 x 40 (ancho)
159	5198883 WH 8786	Plato de cubierta 100 x 6 mm
160	5198883 WH 8787	Cabeza-guía (sin empaquetaduras)
161	5198883 WH 3960	Anillo (aro) de fijación Da211 x d10, de tres piezas
162 *	5198883 WH 8106	Vástago de pistón con pistón – recorrido 500 mm
163	5198883 WH 8108	Tubo cilíndrico con base – recorrido 500 mm
164	5198883 WH 8791	Cilindro hidráulico completo DS 200/500


SE-Unimont 8-20"

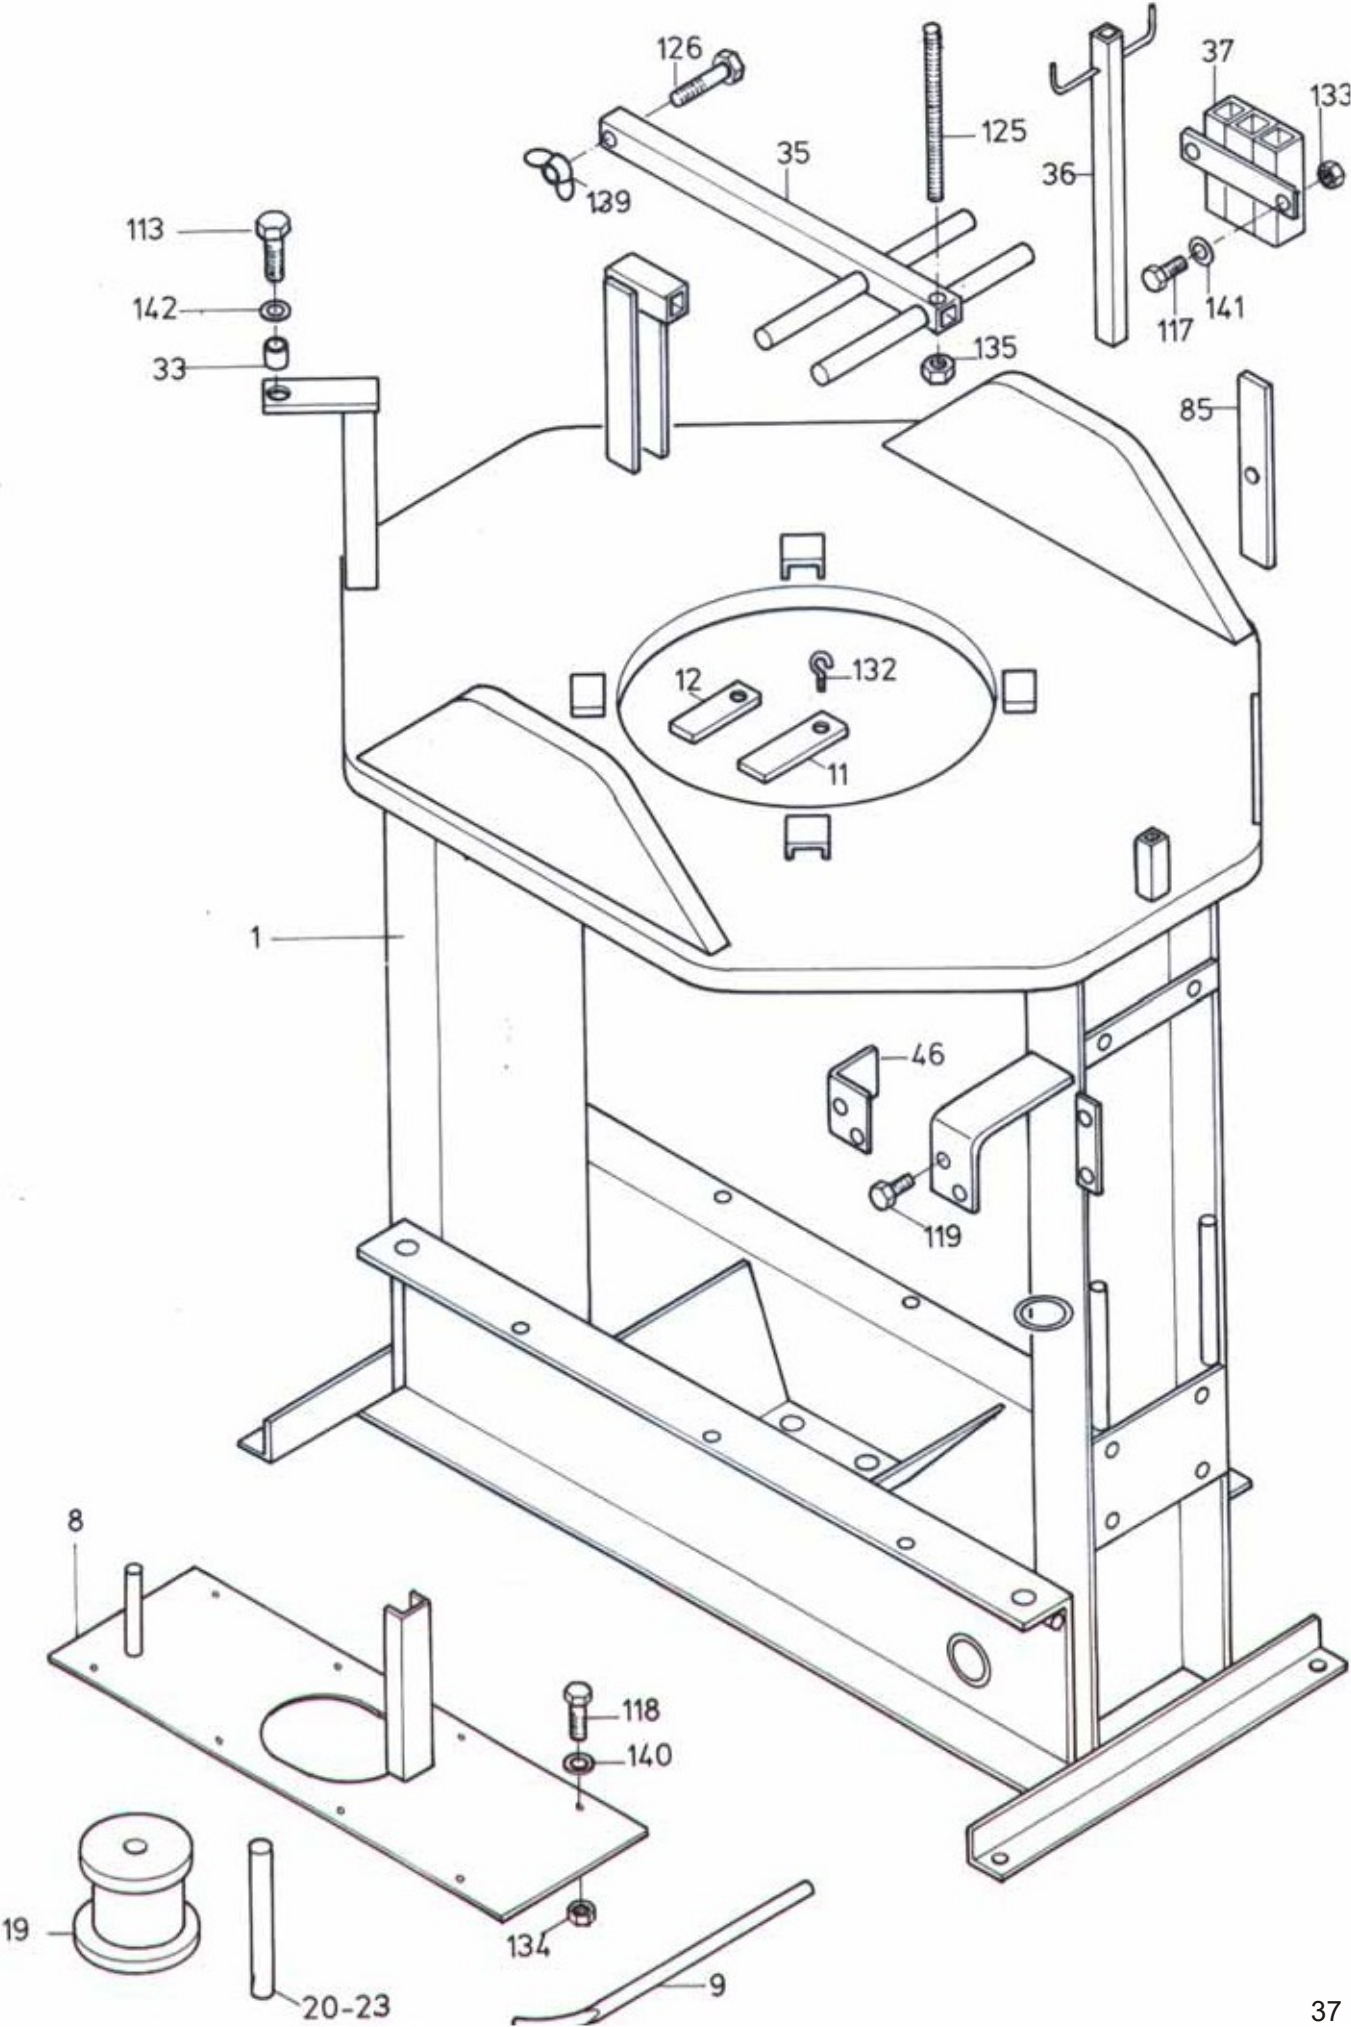


Modelo con marcha rápida

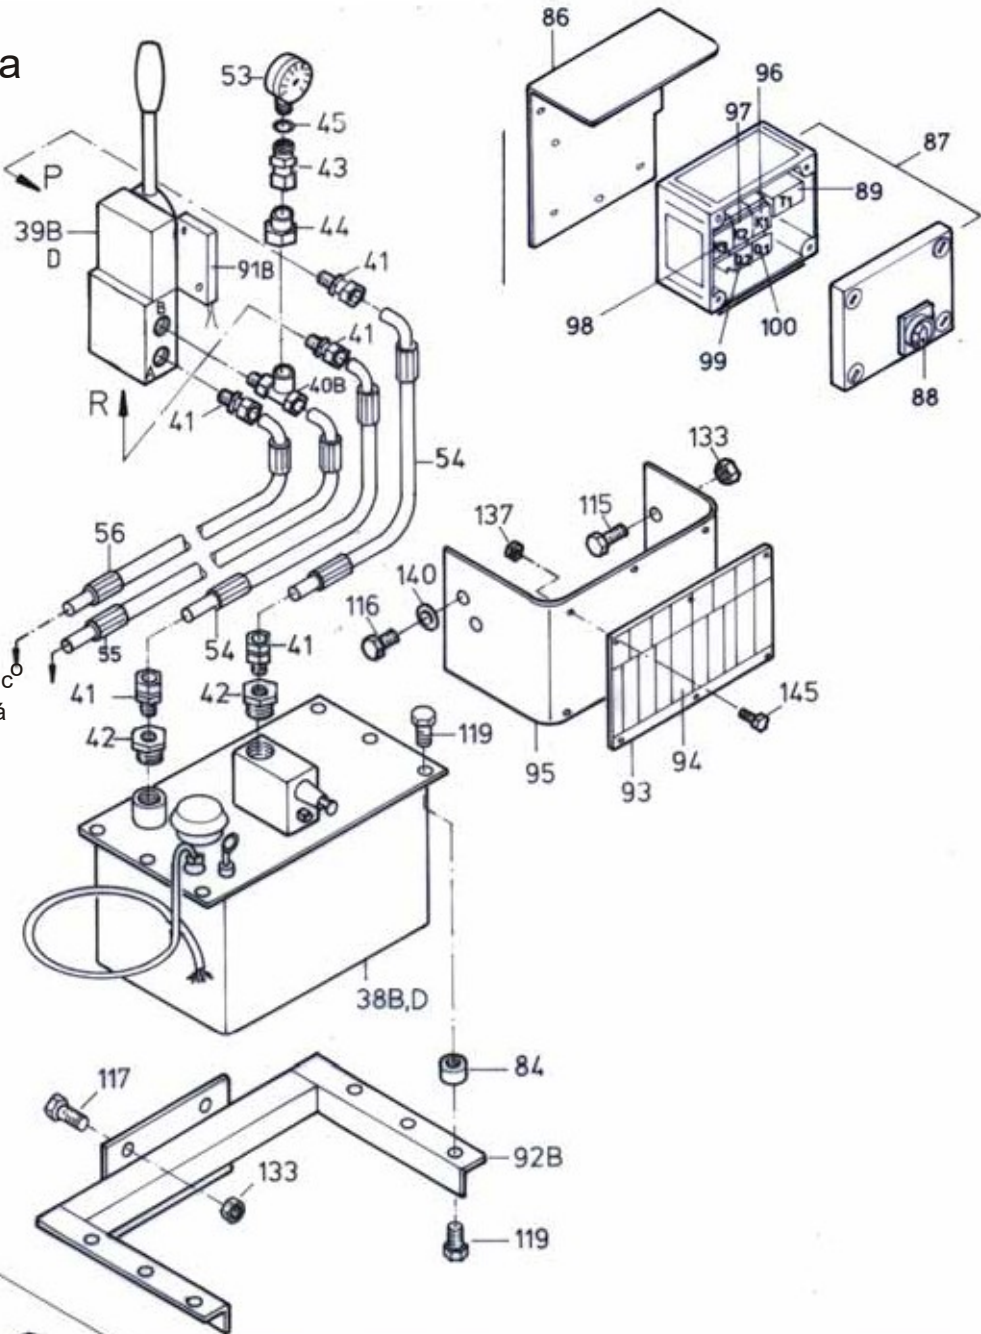


Taller

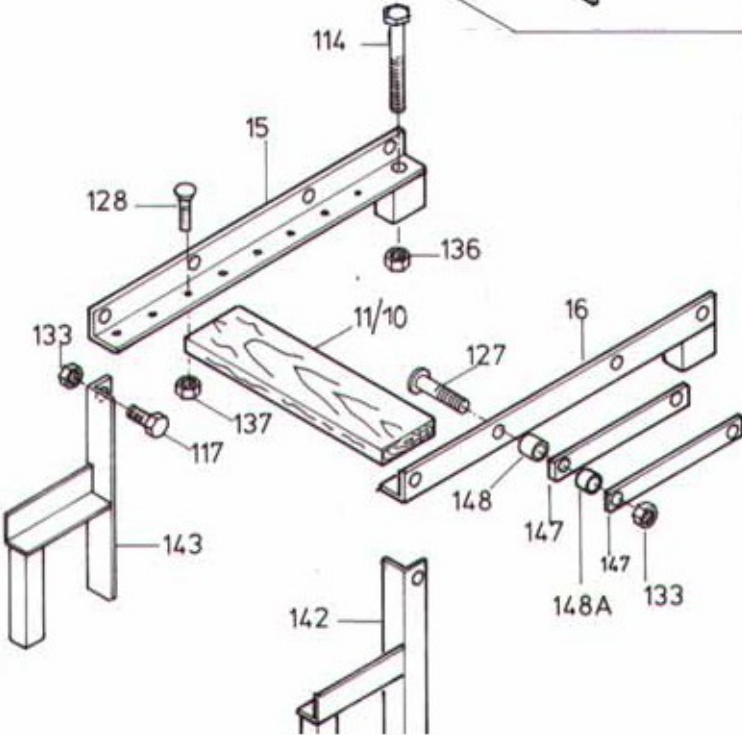


Remolque SE-móvil

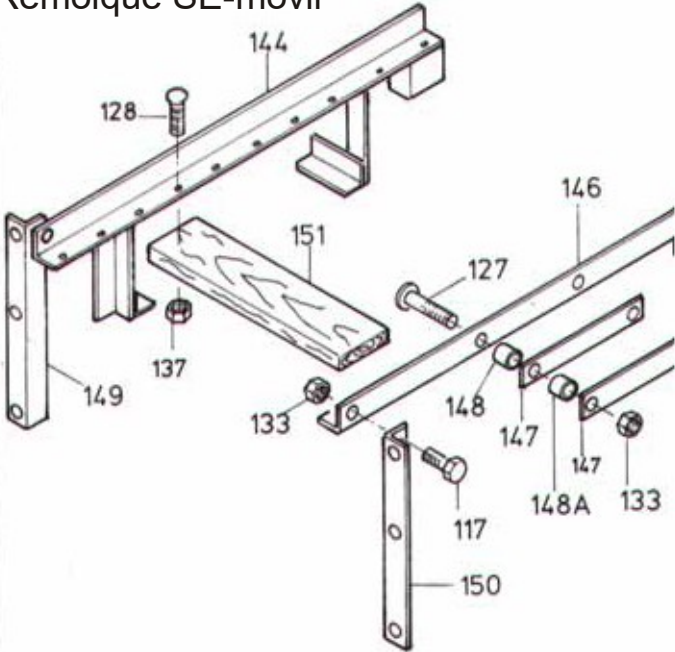


Modelo con marcha estándar

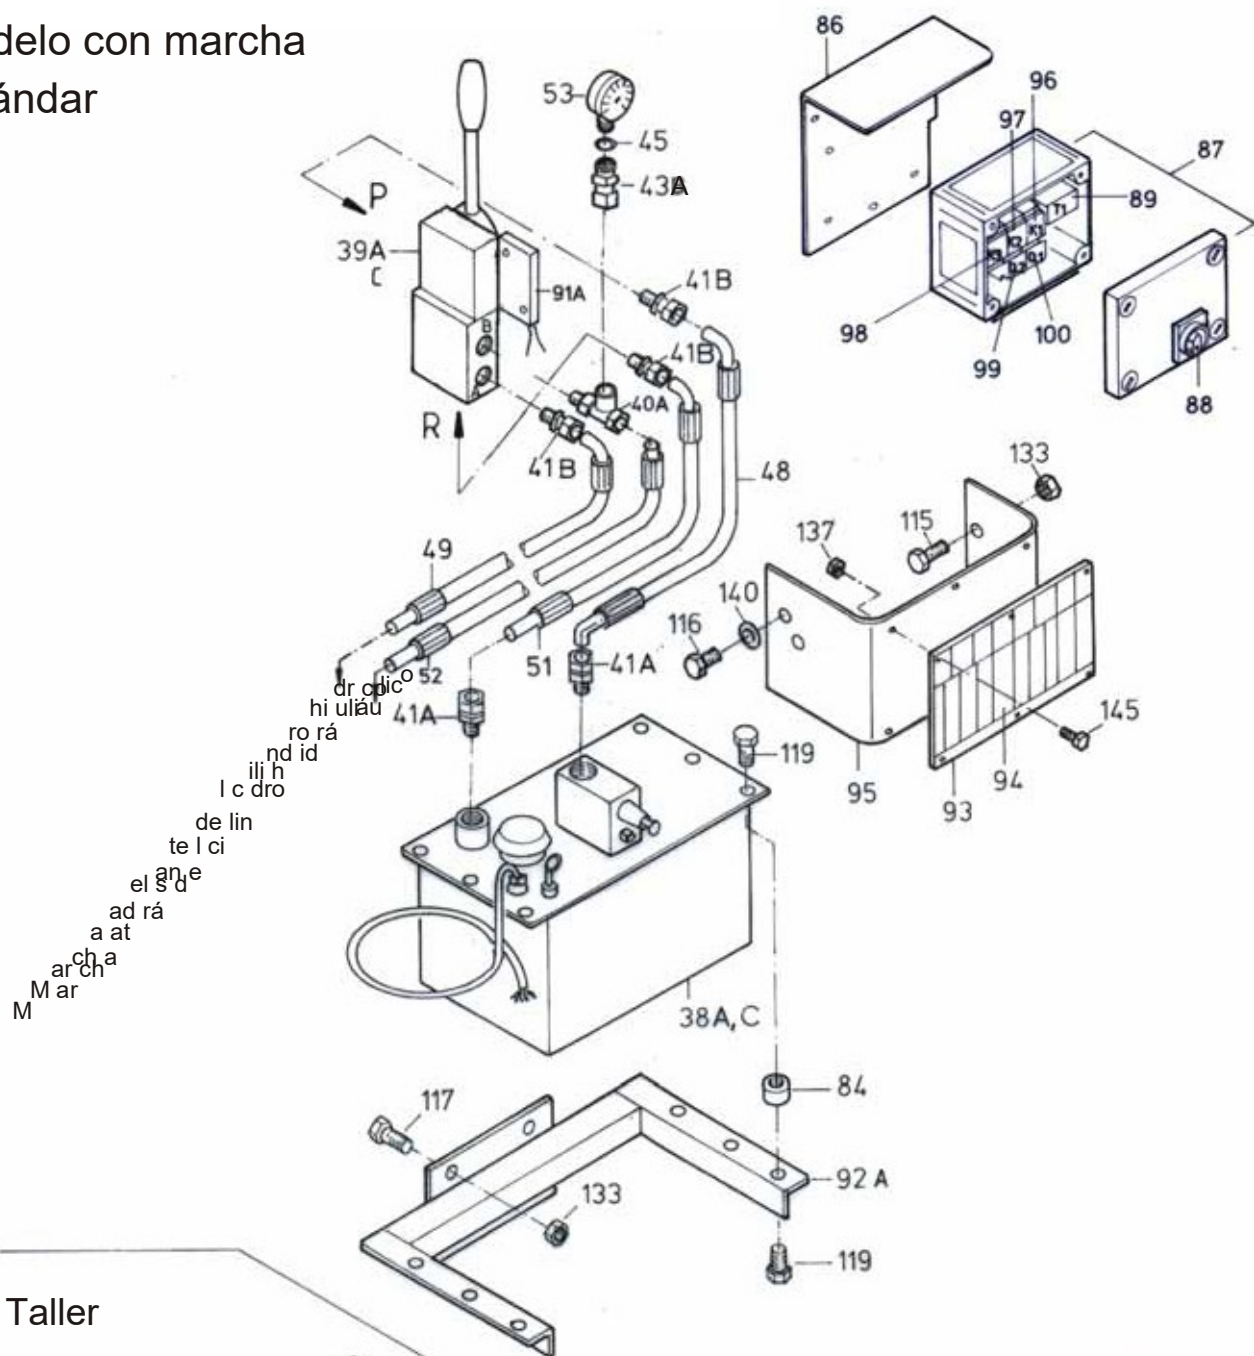

Remolque SE-móvil

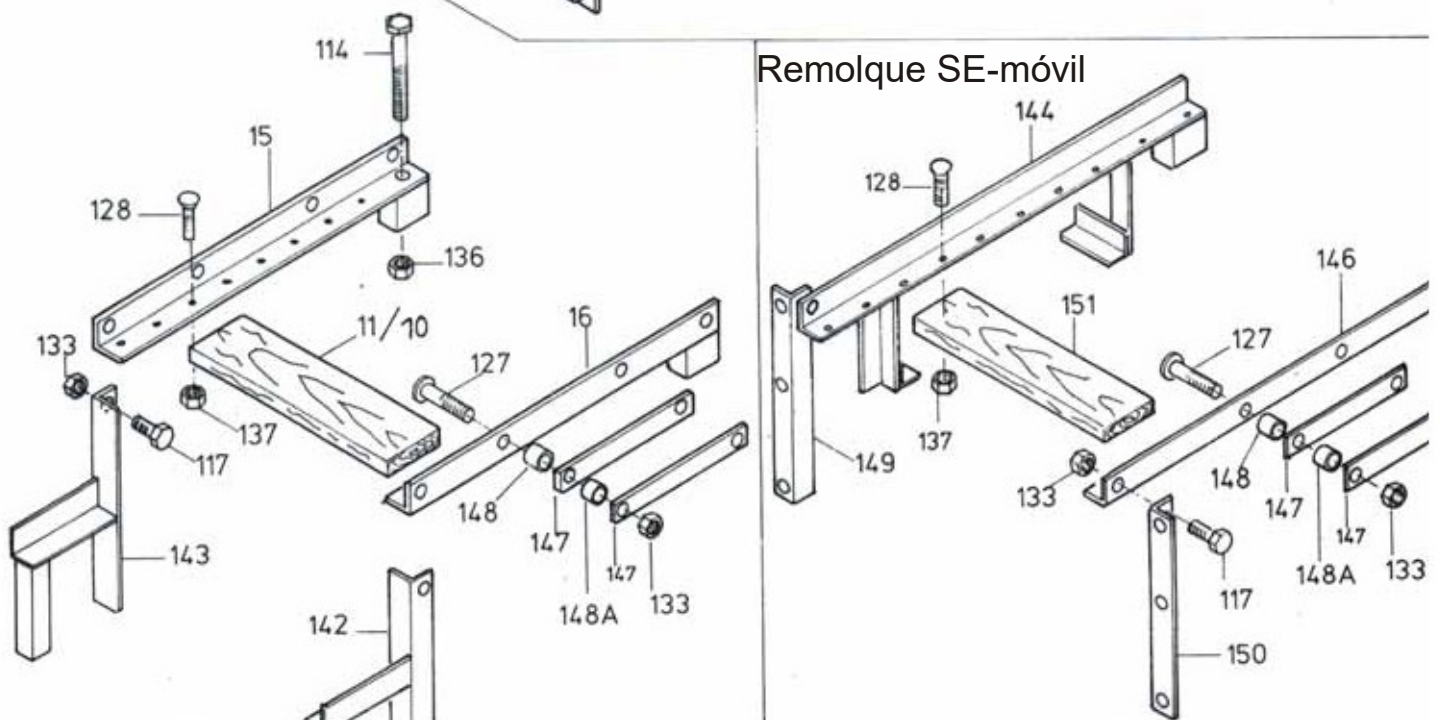

Elevador SE 8-15" / 8-20"

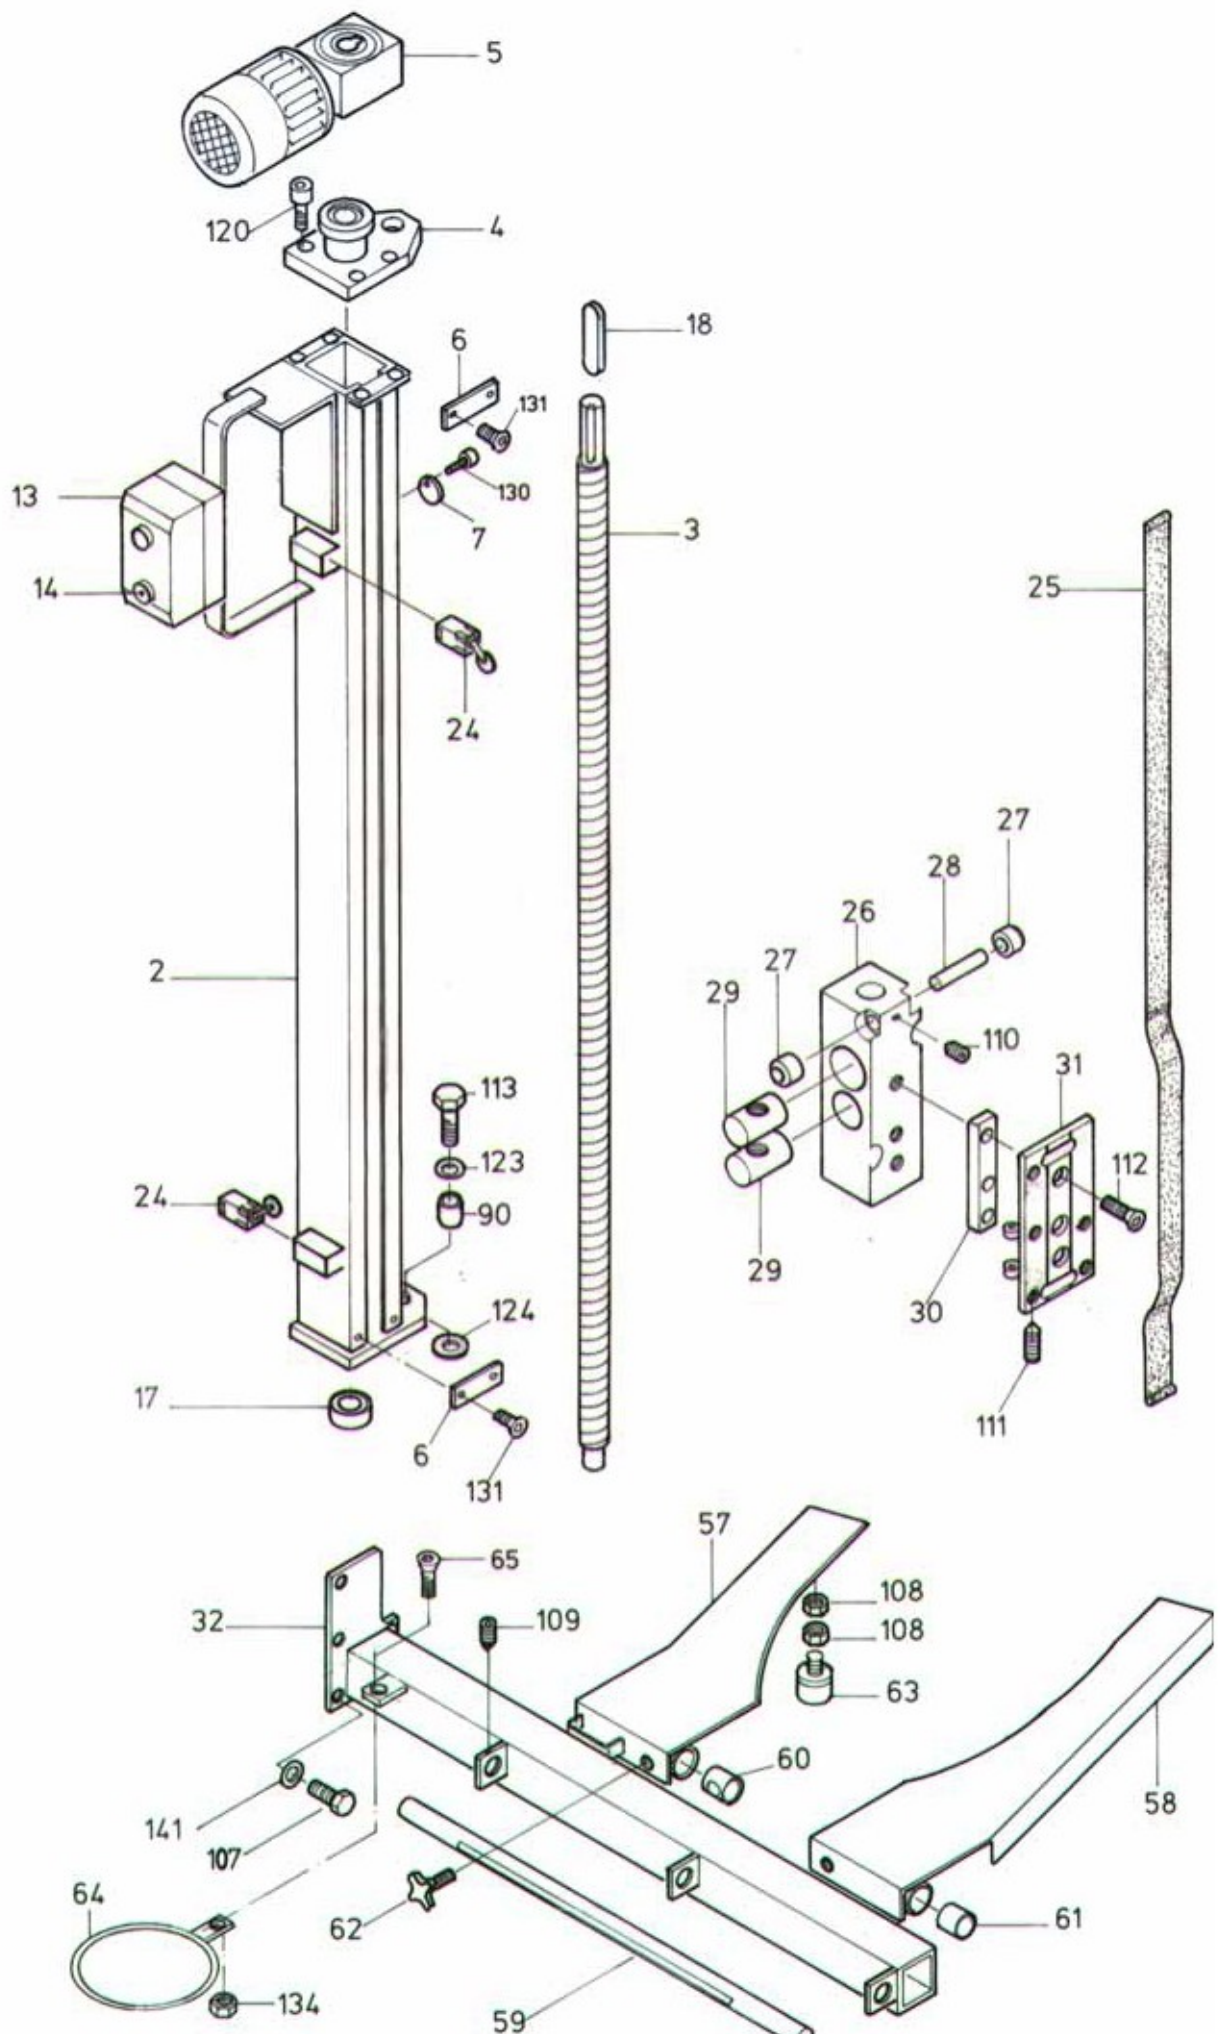

Cilindro hidráulico, tipo DS 200/500

